





Руководство по эксплуатации

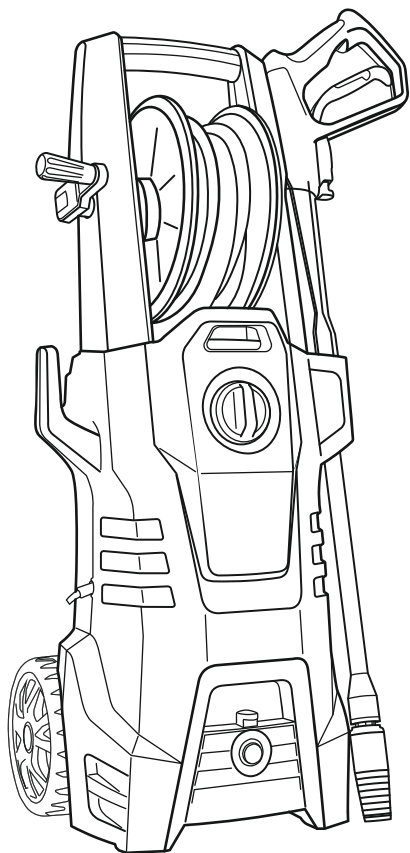

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ **VILLARTEC RE 200C**

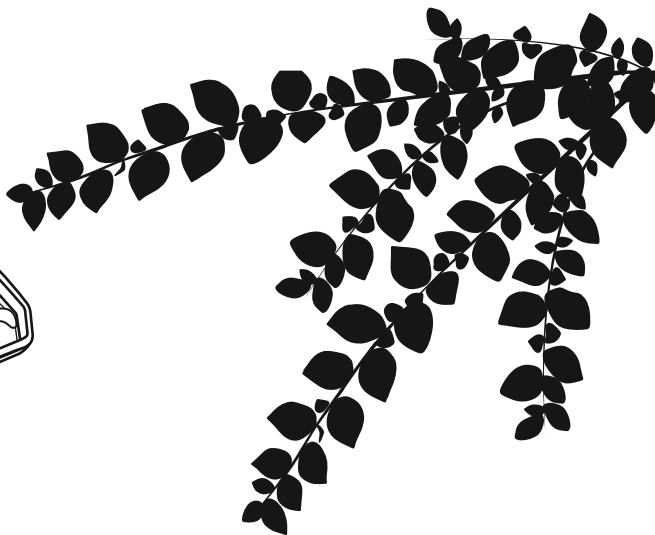

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив своих изделий.
Актуальная информация и инструкции по эксплуатации размещены на сайте: villartec.ru

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Мойка высокого давления предназначена для мойки различных видов транспортных средств, таких как автомобили, мотоциклы, велосипеды, а также для очистки стен зданий, тротуаров, садовых дорожек и т.д. с помощью струи воды под высоким давлением (при необходимости с добавлением моющих средств). Использование мойки высокого давления в любых других целях, не предусмотренных настоящей инструкцией, является нарушением условий гарантийного обслуживания. Производитель и поставщик не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования мойки высокого давления не по назначению.

2. РАСПАКОВКА

Откройте упаковку и осторожно извлеките мойку высокого давления.

Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются). Проверьте комплект поставки.

Проверьте мойку высокого давления и комплект поставки на наличие повреждений при транспортировке. В случае возникновения вопросов поставщик должен быть немедленно проинформирован об этом. Жалобы, полученные позднее, рассматриваться не будут.

Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, не используйте данное изделие до тех пор, пока они не будут заменены.

По возможности храните упаковку до окончания гарантийного срока.

Прочтите и изучите руководство по эксплуатации, чтобы ознакомиться с устройством перед его использованием.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки мойки высокого давления:

Мойка	1
Пистолет	1
Насадка	1
Катушка со шлангом высокого давления	1
Игла для прочистки сопла	1
Поворотное колесо	2
Инструкция по эксплуатации	1
Упаковка	1

*На усмотрение производителя комплектация моделей может быть изменена

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель мойки высокого давления	RE 200C
Сетевое напряжение	220-240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт
Номинальная производительность	390 л/ч
Максимальная производительность	480 л/ч
Номинальное давление	110 бар
Максимальное давление	165 бар
Степень защиты	IPX5
Давление воды на входе	6 бар
Температура воды (макс.)	40°C
Уровень звука	90 дБ(А), 3 дБ(А)
Уровень звукового давления	96 дБ(А)
Уровень вибрации на рукоятке	2,5 м/с ²

5. ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО

Внешний вид мойки высокого давления показан на рисунке 1:


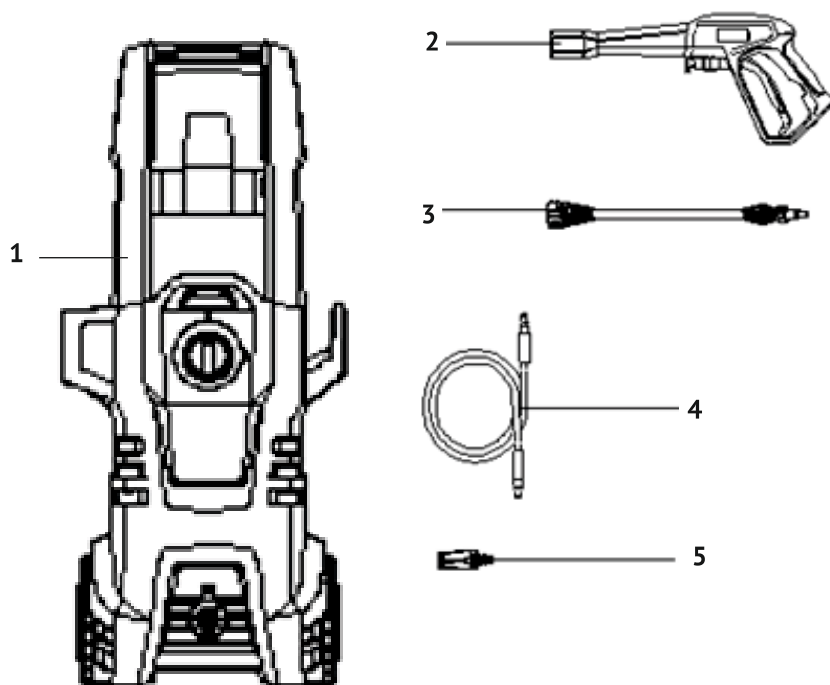


Рис. 1

Устройство мойки высокого давления:

- 1 - Мойка
- 2 - Пистолет
- 3 - Насадка
- 4 - Шланг высокого давления
- 5 - Игла для прочистки сопла

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

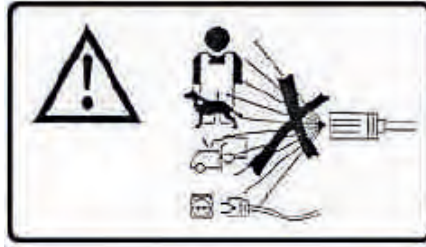

ВНИМАНИЕ! Не направлять струю воды под высоким напором на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на само устройство.

При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать указанные требования по технике безопасности.

Перед работой:

- Перед работой внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования.
- Перед вводом в эксплуатацию пользователь должен ознакомиться с функциями и элементами управления. Будьте готовы к экстренному отключению в случае непредвиденной ситуации.
- Во время работы необходимо всегда выполнять рекомендации, содержащиеся в этой инструкции по эксплуатации. В противном случае возникает опасность травматизма или опасность повреждения устройства.
- Перед каждым использованием внимательно проверяйте мойку на отсутствие повреждений.

Для предотвращения получения травм оператором, посторонними лицами, а также поломки мойки, проверьте правильность установки и надёжность крепления всех элементов.

- Перед включением в электросеть, проверьте розетку, штепсель и кабель на отсутствие повреждений. Поврежденные провода, розетки или штепсель подлежат ремонту или замене.

• Убедитесь, что напряжение питания мойки высокого давления (220-240 В переменного тока) соответствует сети питания, а автоматический выключатель не менее 8 А. В соответствии с настоящими правилами необходимо установить защитный выключатель УЗО. Рекомендуется, чтобы цепь питания мойки высокого давления была оснащена устройством УЗО, с током утечки 30 мА за 30 м.сек.

- Не используйте прибор в зоне досягаемости людей, если они не одеты в защитную одежду.

При работе.

- Отключайте питание, пока вы не пользуетесь мойкой высокого давления.
- Не работайте мойкой высокого давления под дождем, и не допускайте попадания воды в процессе работы на мойку.
- Исключите возможность повреждения сетевого кабеля.
- Никогда не вставляйте и не извлекайте сетевую вилку мокрыми руками.
- Поврежденный шланг высокого давления необходимо немедленно заменить. Используйте только шланги и соединения, рекомендованные производителем.
- Храните устройство вдали от концентрированных кислот, растворителей и легковоспламеня

ющихся, взрывоопасных материалов, таких как горячее масло, бензин, ацетон и т.д.

- В процессе использования мойки высокого давления в качестве моющих средств можно применять, только специальные, предназначенные для моек. Использование других моющих средств или химикатов может отрицательно отразиться на работе мойки.

- Никогда не фиксируйте курок пистолета во время работы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Струя воды под высоким давлением может быть опасна при неправильном использовании. Струя не должна быть направлена на людей, животных, электрооборудование, находящееся под напряжением, или мойку высокого давления.

- Не направляйте струю на себя или других лиц для чистки одежды или обуви.

- Перед проведением технического обслуживания отключите прибор от электросети.

- Мойка высокого давления не должна использоваться детьми или неподготовленным персоналом.

- Для обеспечения безопасности прибора используйте только оригинальные запасные части от производителя или одобренные производителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Качество и тип шлангов, фитингов и муфт высокого давления влияют на безопасную эксплуатацию мойки высокого давления. Используйте только шланги, фитинги и муфты, рекомендованные производителем.

- Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или другие компоненты мойки, например, предохранительные устройства, шланги высокого давления, пистолет.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование неподходящих удлинителей может быть опасно.

- Если используется удлинитель, то вилка и розетка должны быть водонепроницаемой конструкции.

- Если шнур питания поврежден, то он должен быть заменен производителем, специализированным сервисным центром или специалистом.

- При работе мойкой высокого давления, исключите присутствие детей во избежание серьезных травм.

- Внимательно изучите, как выключить мойку высокого давления и быстро сбросить давление, внимательно ознакомьтесь с органами управления.

- Будьте бдительны – внимательно следите за процессом работы.

- Не используйте мойку высокого давления в состоянии усталости, под воздействием алкоголя или наркотиков.

- Следите за тем, чтобы в рабочей зоне не было посторонних лиц.

- При работе обеспечьте устойчивую опору и поддерживайте равновесие.

- Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию, указанным в руководстве.

- Питающая сеть мойки должна быть оснащена заземляющим кабелем.

- Всегда надевайте защитную одежду и защитные очки и наушники. Струя воды может с высокой скоростью выбрасывать сыпучие частицы и другой мусор.

- Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным электриком.

- Используйте прибор при температуре не ниже 0°C°.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мойку высокого давления, когда вы устали, больны или находитесь под воздействием лекарств, наркотических веществ или алкоголя.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать босиком или в открытой обуви. Надевайте прочную обувь на резиновой подошве.

Мойка высокого давления должна быть заземлена. В случае неисправности электрических компонентов с риском поражения электрическим током людей, заземление исключит или значительно снизит риск поражения электрическим током. Данное изделие оснащено шнуром, имеющим проводник заземления и вилку с контактом заземления. Вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку с заземлением.



ОПАСНОСТЬ! Неправильное подключение заземления может привести к поражению электрическим током. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или обслуживающим персоналом, если у вас есть сомнения относительно того, правильно ли заземлена розетка. Не модифицируйте вилку, входящую в комплект поставки изделия - если она не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику за установкой соответствующей розетки.

7. ПОДГОТОВКА

7.1. Если при распаковке мойки вы обнаружите, что она повреждена во время транспортировки, пожалуйста немедленно обратитесь к торгующей организации.

7.2. Проверьте комплект поставки

7.3. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на заводской табличке, сетевому напряжению: напряжение для работы мойки 220~240 В, автоматический выключатель должен быть не менее 10А.

7.4. В цепь питания правилами необходимо установить защитный выключатель УЗО.

8. ПРИМЕНЕНИЕ УДЛИНИТЕЛЕЙ

Используйте только удлинители с 3-х жильным проводом и вилками и розетками имеющими контакт заземления. Удлинители должны быть предназначены для работы на открытом воздухе. Не используйте поврежденные удлинители. Осмотрите удлинитель перед использованием при выявлении неисправностей, отремонтируйте или замените.

Не тяните, не дергайте за кабель удлинителя, чтобы отсоединить его. Держите удлинитель вдали от источников тепла и острых краев, которые могут повредить изоляцию кабеля. Всегда, сначала отсоединяйте удлинитель от розетки, прежде чем отсоединять устройство от удлинителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание поражения электрическим током все соединения должны быть сухими и находиться вдали от земли. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.



Внимание! Перед сборкой убедитесь, что мойка выключена и отключена от сети питания.

9. СБОРКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

9.1. Используя болты закрепите рукоятку с катушкой шланга высокого давления на мойке, как показано на Рис.2.

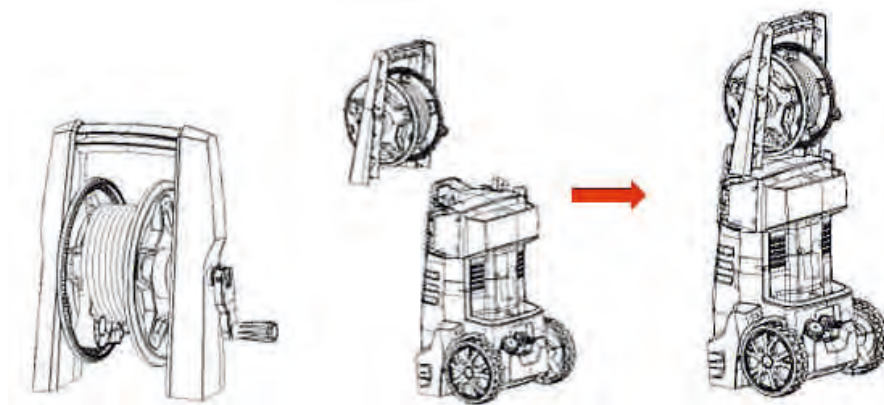


Рис. 2

9.2. В нижней части мойки расположен резервуар для моющего средства Рис.3



Рис. 3

9.3. Соберите пистолет как рисунке Рис. 4 и подключите шланг высокого давления.

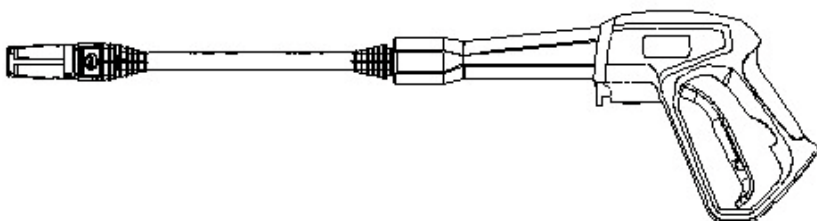


Рис. 4

9.4. На передней части мойки расположен выключатель Рис.5, переведите в положение I для включения и в положение 0 для выключения мойки.

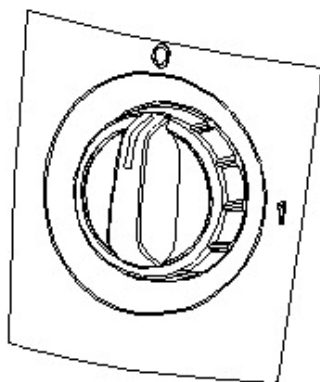


Рис. 5

9.5. Установите впускной штуцер с встроенным фильтром как показано на Рис. 6. Входной штуцер должен быть с фильтром для исключения попадания песка, известняка и других примесей, так как они могут повредить клапаны насоса.

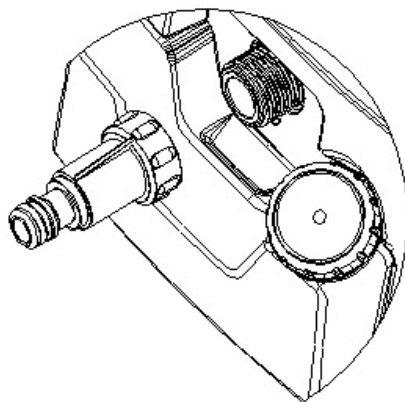


Рис. 6



ВНИМАНИЕ! Неправильная установка фильтра или работа без фильтра аннулирует гарантию.

9.6. Подключите к мойке шланг подачи воды.



ВНИМАНИЕ!!!! Шланг подачи воды в комплект поставки не входит.

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

10.1. Подключите шланг подачи воды в мойку и к подающему трубопроводу и зафиксируйте хомутом. (Примечание: в гайке есть уплотнительное кольцо, не потеряйте его.)

10.2. Обеспечив подачу воды до мойки, включите её и нажмите на курок пистолета для удаления воздуха из магистралей. Включение и выключение производится с помощью выключателя Рис.5.

10.3. В комплект поставки мойки входит насадка с регулируемым соплом, которая позволяет изменять ширину распыления. Чтобы отрегулировать ширину распыления, поверните муфту сопла, как показано на Рис 7.

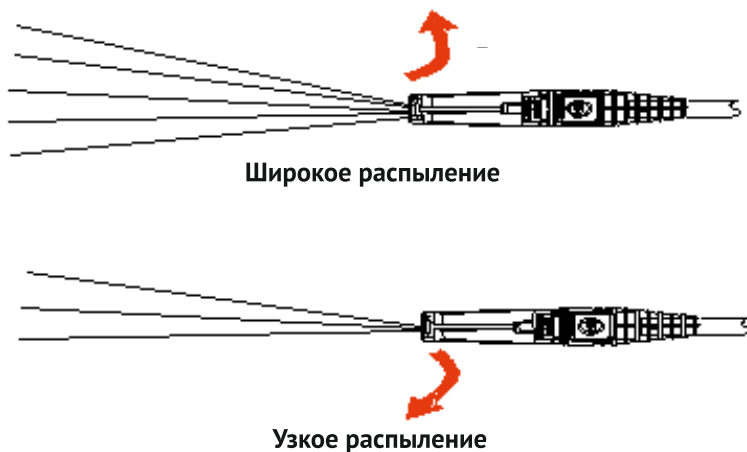


Рис. 7

В случае, если для подачи воды используется резервуар, вода должна поступать в насос самотеком, для заполнения водой включите мойку, нажмите на курок. Когда мойка заработает, быстро поместите шланг в резервуар для воды, уровень воды в резервуаре не должен быть ниже мойки, а на впускном шланге должен быть установлен фильтр.

Во время работы мойки высокого давления расстояние между насадкой и поверхностью очищаемого объекта не должно быть слишком большим, обычно не более 30 см, так как сила потока воды уменьшается с увеличением расстояния.

Во работы мойки высокого давления необходимо крепко удерживать пистолет.

Кнопка-предохранитель, расположенная на боковой части пистолета предназначена не для фиксации курка во включенном состоянии, а для исключения случайного нажатия на курок.

Запрещается направлять пистолет на людей или электрооборудование.

Не размещайте кабель питания в местах, где его можно повредить.

Используйте, только оригинальные насадки.

10.4. После завершения работы отпустите курок, выключите мойку высокого давления и