




BV3-EU/UK AIR BLOWER





OWNER'S MANUAL

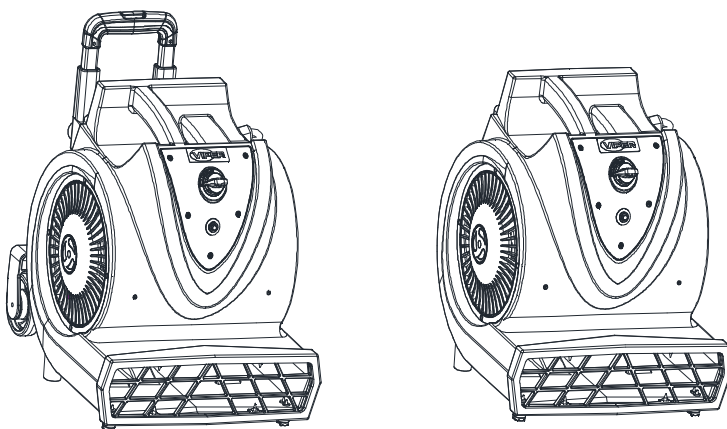




VA81685

Rev . 2018/04/16

F 1

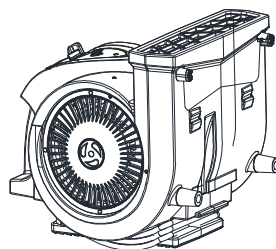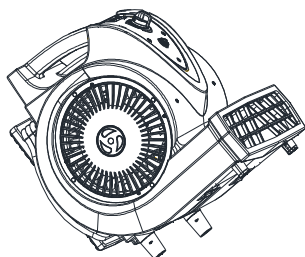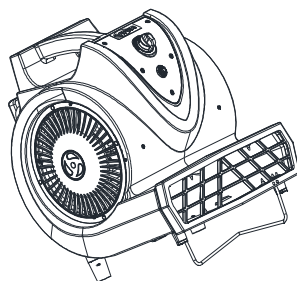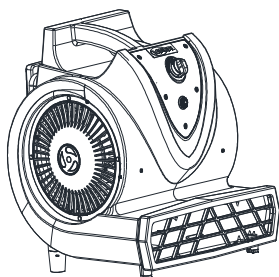

F 2

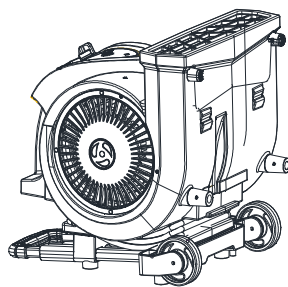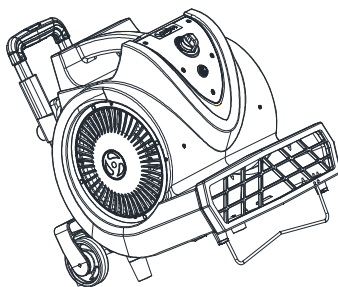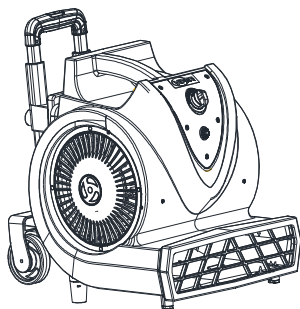

АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ КОВРОВ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Оператору необходимо ознакомиться и руководствоваться следующими мерами безопасности:

- 1) Не используйте машину:
 - Если вы не обучены и не уполномочены.
 - Если вы не ознакомились или не поняли инструкцию по эксплуатации.
 - В воспламеняющихся или взрывоопасных местах.
 - При повреждении шнура или вилки.
 - Если она находится в ненадлежащем рабочем состоянии.
 - На открытых площадках.
 - В стоячей воде.
 - При использовании удлинителей.
- 2) Перед использованием машины:
 - Убедитесь, что все устройства безопасности находятся на месте и работают правильно.
- 3) При использовании машины:
 - Не тяните машину за шнур или вилку.
 - Не тяните шнур вокруг острых краев или углов.
 - Не отключайте машину, потянув за шнур.
 - Не растягивайте шнур.
 - Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
 - Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
 - Сообщите сразу о повреждениях машины или неправильном функционировании.
- 4) Перед прекращением использования или обслуживанием машины:
 - Выключите машину.
 - Отключите шнур питания от розетки.
- 5) При обслуживании машины:
 - Сервисные работы должны выполняться только опытным техником.
 - Отключите шнур питания от розетки.
 - Используйте запасные части поставляемые или одобренные производителем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Общее - Данный аппарат должен быть заземлен во время использования для защиты оператора от поражения электрическим током. Машина снабжена трехжильным шнуром и трех - контактной вилкой электропитания с заземлением для использования с соответствующими розетками.

Зеленый (или зеленый и желтый) провод в шнуре это провод заземления. Никогда не подключайте этот провод к любым иным клеммам вилки, кроме заземляющей.

Убедитесь, что все функционирует безопасно и что фактическое рабочее напряжение соответствует требуемому номинальному напряжению.

Убедитесь, что машина подключена к розетке, имеющей такую же конфигурацию, что и вилка. Никакие дополнительные адаптеры нельзя использовать с данным аппаратом.

Данная машина предназначена только для коммерческого использования. Она сконструирована для использования в помещении и не предназначена для любого другого использования.

ОСНОВНАЯ РАБОТА

- 1) Проверьте машину на наличие возможных засорений в вентиляторе до начала работы.
 - Если что-либо блокирует потребление воздуха двигателем, это может сказаться на производительности машины, и может привести к перегреву двигателя.
- 2) Отрегулируйте положение машины в рабочем положении, потянув ее назад в предустановленные настройки высоты. (Направление сушки аппарата без тележки см. на рис. "F1"; Направление сушки аппарата с тележкой см. на рис. "F2").
- 3) Подключите шнур электропитания к заземленной розетке.
 - Не используйте удлинитель в соединении со стандартным шнуром питания.
- 4) Аппарат имеет 3 режима работы. Поверните ручку питания до необходимой скорости.
 - Низкая = 1 Средняя = 2 Высокая = 3.
- 5) Чтобы остановить машину в любое время, просто поверните ручку питания в положение "выкл".
 - Никогда не вставляйте что-либо во впускные или выпускные вентиляционные каналы аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аппарат имеет встроенный автоматический выключатель. Если вспомогательный выход перегружается, выключатель отключает питание. Если выключатель отключился, выключите аппарат и нажмите кнопку выключателя для перезапуска. Затем снова подключите аппарат к источнику электропитания и включите его.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить аппарат в хорошем состоянии в течение долгих лет, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации по техническому обслуживанию:

Всегда проверяйте, чтобы машина была отключена от источника питания перед выполнением технического обслуживания или ремонта!

- 1) Отключите машину, как только вы закончите ее использование.
- 2) Проверьте шнур электропитания на наличие повреждений. Если повреждение обнаружено, немедленно замените шнур.
- 3) Смазывайте ручку и колеса водоустойчивой смазкой каждый месяц.
- 4) Проверьте машину на наличие открученных или потерянных гаек и болтов, и при необходимости подтяните или замените их.
- 5) Очистите машину снаружи с помощью мягкого моющего средства.

ХРАНЕНИЕ АППАРАТА ДЛЯ СУШКИ КОВРОВ

1. Хранение электрошнура см. на рис. "F3".
2. Положение для перевозки см. на рис. "F4".
3. Аппараты укладываются (до 3-х шт.) при хранении - см. на рис. "F5".

ДЕТАЛИРОВКА АППАРАТА СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ЗАПЧАСТЕЙ

См. на рис. "F6" и "F7".

ЭЛЕКТРОСХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 230V см. на рис. "F8".

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА см. на рис. "F9".



Company information

www.vipercleaning.eu

info-eu@vipercleaning.com