



ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ СКЛАДНОЙ

Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Верстак столярный предназначен для организации мобильного рабочего места. Изделие подойдет для столярных, сборочных и прочих работ.

Основа верстака изготовлена из стального профиля П-образного сечения и окрашена порошковой эмалью. Зажимные рабочие части (подвижные основания) изготовлены из древесноволокнистой плиты.

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Верстак столярный складной (комплект для сборки) 1 шт
2. Инструкция по эксплуатации 1 шт
3. Упаковка изделия 1 шт

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу	35.360
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	560×620×750
Габаритные размеры сложенного Д×Ш×В, мм	920×560×155
Размер столешницы Д×Ш×В, мм	560×100×18
Материал подвижного основания	дерево
Макс. нагрузка на подвижное основание, кг	70
Вес нетто, кг	4,1
Вес брутто, кг	4,4
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	885×110×105

ПОРЯДОК СБОРКИ

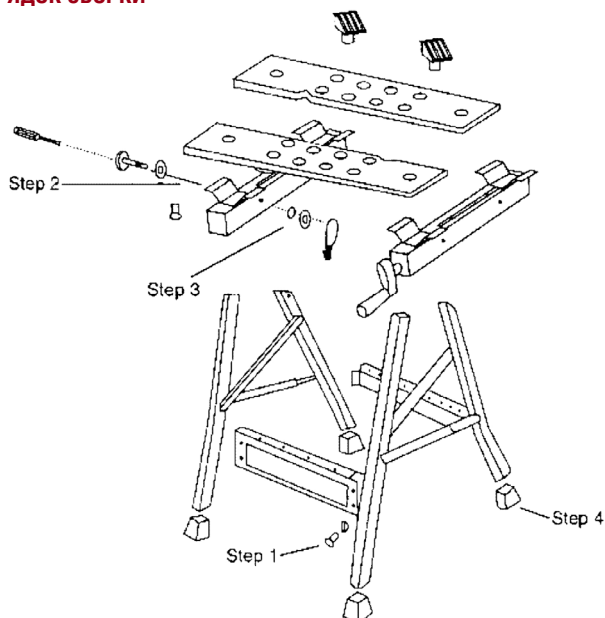

Распакуйте изделие, проверьте наличие всех комплектующих согласно комплекту поставки.

Выберите место для сборки и установки верстака. Поверхность должна быть горизонтальная и достаточно твердая. Место для сборки должно быть хорошо освещено.

Сборку осуществляйте в следующей последовательности:

- Шаг 1: Используйте болты (№ 9), шайбу (№ 7) и гайки (№ 10) для соединения поперечин (№ 4) и опорных рам (№ 5).

Внимание!

В верхней части ножки просверлено отверстие.

Убедитесь, что нижняя часть ножек выгнута наружу.

Установите резиновые подушки (№ 6) на нижнюю часть ног.

- Шаг 2: Используйте шурупы для дерева (№8), чтобы соединить подвижные основания (№2) с верхними частями ДВП (№1).

Внимание!

Убедитесь, что выемка на верхней части ДВП обращена внутрь.

- Шаг 3: Установите опорные рамы (№ 5) в подвижное основание (№ 2), совместите отверстия в основании скольжения с отверстиями в раме для ног. Вставьте болты (№ 3) и шайбы (№ 7) снаружи основания и прикрепите шайбы (№ 7) и гайки (№ 11).

- Шаг 4: Протяните весь крепеж гаечным ключом и отверткой.

Детализировка

Номер	Описание	Кол-во
1	Древесноволокнистая плита средней плотности	2
2	Подвижное основание	2
3	Болт	4
4	Поперечная балка	2
5	Опорная рама	2
6	Резиновая подушки для ножек	4
7	Шайба	16
8	Шуруп по дереву	16
9	Болт	8
10	Гайка	8
11	Стопорная гайка	4
12	Пластиковый колок	4

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием убедитесь, что этот продукт полностью собран, как показано на рисунке.

Этот продукт следует использовать только на твердой, ровной поверхности.

Убедитесь, что все ножки касаются земли.

НЕ используйте это изделие в качестве лестницы.

НЕ садитесь и не вставайте на изделие.

НЕ используйте этот продукт, если детали отсутствуют, повреждены или изношены.

Этот продукт рассчитан на максимальный вес 70 кг. Не превышайте эту нагрузку.


Проверяйте затяжку всех винтов или болтов и регулярно осматривайте.

Инструменты в комплект не входят.

Сохраните эту инструкцию для использования в будущем.

СКЛАДЫВАНИЕ

- Поднимите опорные перекладки на ножках вверх.
- Поверните передние ножки к задним, чтобы сложить верстак для хранения. Хранить изделие рекомендуется в прохладном сухом месте.

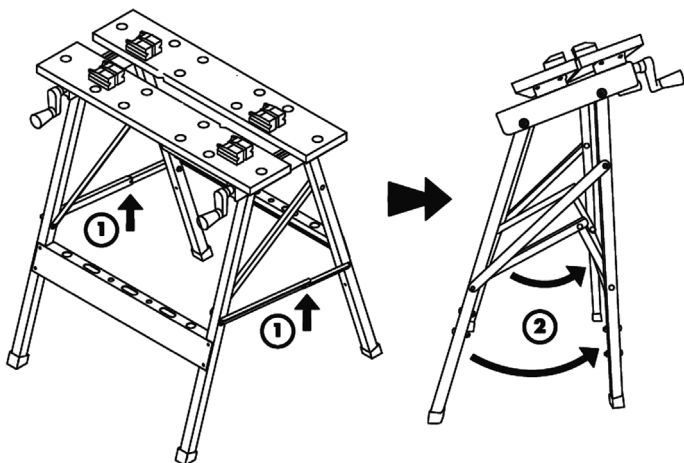

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в их конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение и транспортировка изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до +30 °С.

Отработавшие свой срок службы изделия должны сдаваться в специализированные предприятия по их переработке. Возможна утилизация обычным способом.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

Дата поступления изделия:	« ____ » _____ 20 ____ г.
Ремонт является:	гарантийный _____ послегарантийный _____ (ненужное зачеркнуть)
Был произведен ремонт:	_____

Изделие из ремонта получил:	_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Дата получения изделия:	« ____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия:	« ____ » _____ 20 ____ г.
Ремонт является:	гарантийный _____ послегарантийный _____ (ненужное зачеркнуть)
Был произведен ремонт:	_____

Изделие из ремонта получил:	_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Дата получения изделия:	« ____ » _____ 20 ____ г.