

Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Гладильный молоток предназначен для правки листовой стали, устранении мелкой деформации и вмятин.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

- Неспособность прочитать, понять и следовать инструкциям, приведенным в этом руководстве, может привести к серьезным травмам, включая ампутацию или смерть. Производитель не несет ответственности за травмы или материальный ущерб в результате небрежности, неправильного обращения, модификации машины или неправильного использования.
- Эта машина представляет серьезную опасность получения травм для неподготовленных пользователей. Прежде чем запускать машину, прочтите данное руководство полностью, чтобы ознакомиться с органами управления и операциями!
- Эта модель имеет максимальное рабочее давление 8,5 атм., превышение этого давления может привести к выходу из строя деталей, находящихся под давлением, что может стать причиной серьезной травмы!
- Во время использования этого инструмента надевайте защитные очки и средства защиты органов слуха.
- Полностью отключайте инструмент от пневмолинии, чтобы предотвратить случайное срабатывание во время обслуживания!
- Держите руки подальше от ударного механизма.
- Не следует находиться в рабочей зоне детям и посторонним людям.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | | |
|---|---|------|
| 1. Комплект для сборки см. стр. 2 | 1 | к-т. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 | шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 | шт. |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу	6.100
Ударов в минуту	4600
Давление воздуха, атм	3,5-8
Производительность, ударов/мин	875-1350
Зев, мм	500/20
Макс. толщина стали, мм	1,6
Вес нетто, кг	23,5
Вес брутто, кг	26
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	750х730х230

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. С помощью помощника осторожно распакуйте станок.
2. Определите наиболее подходящее место для гладильного молотка с учетом планируемого использования станка. Для заготовок большего размера потребуется больше места вокруг станка.
3. Закрепите гладильный молоток к полу, используя крепеж, соответствующий типу пола.
4. Проверьте уровень масла в масленке. Если уровень масла низкий, залейте масло индустриальное масло SAE 10, не содержащее моющих и прочих присадок.
5. Установите быстроразъемный фитинг с наружной резьбой 1/4 дюйма NPT во впускное отверстие для воздуха гладильного молотка.


ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

МОЛОТОК ГЛАДИЛЬНЫЙ




ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите станок к системе подачи воздуха.
2. Установите желаемое давление воздуха в пределах 1–8,5 атм. с помощью ручки фильтра/регулятора. Низкое давление воздуха обеспечит более мягкий удар.
3. Отрегулируйте поток масла с помощью шкалы в верхней части лубрикатора. Для нормальной работы достаточно настройки 2 капля в минуту.
4. Отрегулируйте высоту упора с помощью маховика и зафиксируйте упор в положении, прижав рукоятку замка к раме молотка, как показано ниже.

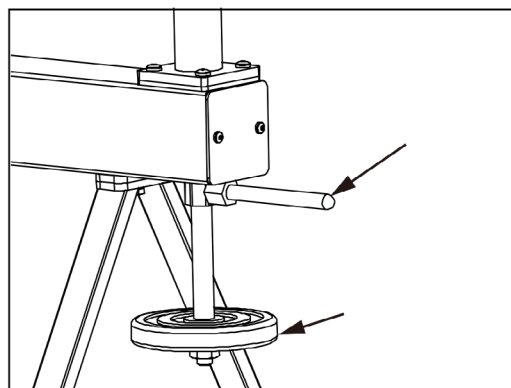

5. Поместив заготовку между молотком и наковальней, нажмите ножную педаль, чтобы начать работу.

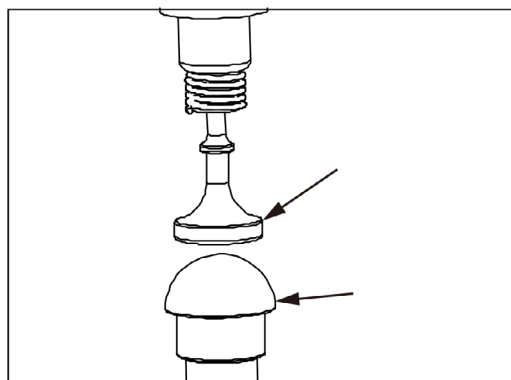


ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием:

1. Проверьте уровень масла в лубрикаторе, при необходимости долейте индустриальное масло SAE10 без моющих других присадок.
2. Проверьте всю монтажную и комплектующую фурнитуру и крепеж; при необходимости отрегулируйте/затяните.
3. Проверьте все воздушные соединения. Замените протекающие или неисправные соединения.

УСТРОЙСТВО

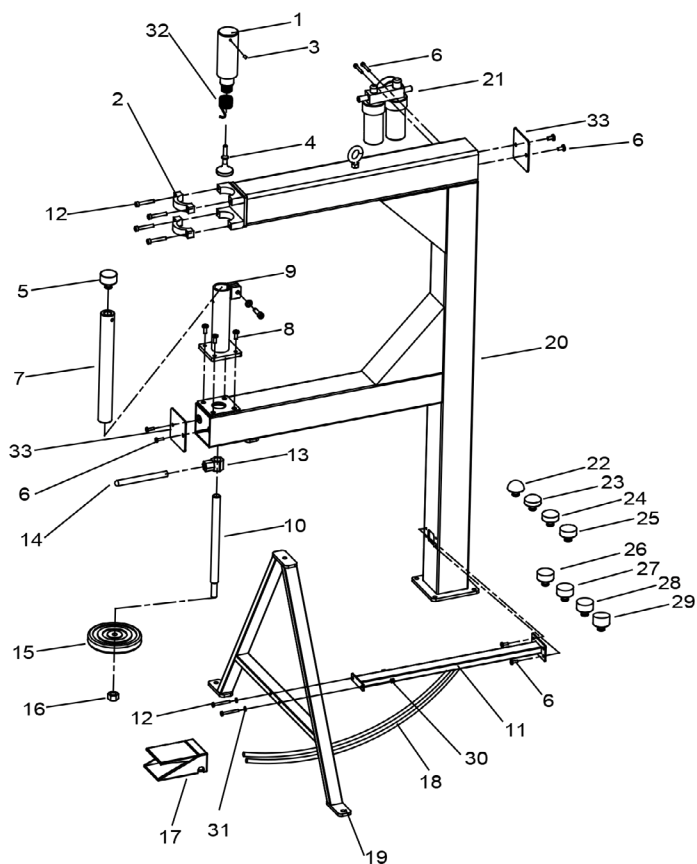

1	Пневматический молот	18	Соединительная трубка
2	Верхний молотковый зажим	19	Опорный кронштейн
3	Фильтр	20	Рамка
4	Верхняя головка молотка	21	Сборка управления воздушным потоком
5	Нижняя матрица # Плоская	22	Нижняя матрица # 24
6	Винт с внутренним шестигранником	23	Нижняя матрица # 30
7	Рычаг наковальни	24	Нижняя матрица # 37
8	Винт с внутренним шестигранником	25	Нижняя матрица # 50
9	База Наковальни	26	Нижняя матрица # 75
10	Винт высоты наковальни	27	Нижняя матрица # 125
11	Скобка	28	Нижняя матрица # 250
12	Винт с головкой под торцевой ключ	29	Нижняя матрица # 600
13	Комбинированная гайка	30	Шестигранная гайка М6
14	Рукоятка блокировки	31	Плоская шайба 6 мм
15	Маховик	32	Пружина
16	Шестигранная гайка	33	Торцевая крышка
17	Ножной переключатель		

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00,
8(800) 333-40-40, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

Дата поступления изделия: « ____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: ☐ гарантийный ☐ послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « ____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: ☐ гарантийный ☐ послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « ____ » _____ 20 ____ г.