

ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	6
Подготовка к работе	12
Порядок работы	13
Рекомендации по уходу и обслуживанию.	14
Требования безопасности.	15
Гарантийные обязательства.	16

Тележка гидравлическая платформенная предназначена для поднятия, опускания и транспортировки различных грузов. Сочетание гидравлического подъёмного устройства и большой металлической столешницы позволяет размещать на тележке крупногабаритные и тяжёлые предметы, такие как: двигатели автомобилей, коробки передач, узлы и детали различных агрегатов и т.п. для дальнейшей транспортировки и подъёма или опускания на необходимую высоту. Тележка подъёмная гидравлическая может применяться при авторемонтных работах, на складах, в заводских цехах, на строительных площадках.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Тележка подъёмная гидравлическая в сборе 1 шт.
2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.
3. Упаковка изделия 1 кор.

Сорокин®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

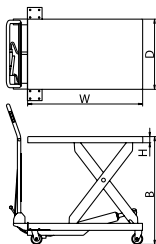

Номер по каталогу	9.10	9.11	9.13	9.15	9.18
Грузоподъемность, т	1	0,15	0,35	0,5	0,8
Высота подхвата А, мм	380	302	350	310	475
Высота подъёма В, мм	1000	1100	1300	900	1500
Диаметр колеса, мм	150	100	127	127	150
Габариты столешницы WxDxH, мм	1016x515x60	700x450x35	910x500x50	1600x800x50	1220x610x60
Вес нетто, кг	115	64	105	136	172
Вес брутто, кг	120	49	125	141	177
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1410x730x450	800x480x330	950x530x390	1700x810x330	1400x730x500


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



9.20	9.21	9.23	9.25	9.28
1	0,15	0,3	0,5	0,8
420	225	280	280	310
1015	740	900	900	1000
150	100	127	127	150
1220x610x60	700x450x35	815x500x50	815x500x50	1000x510x55
143	45	82	87	115
163	49	87	92	120
1400x710x560	880x480x265	950x530x390	950x530x390	1180x615x460

Модели 9.10, 9.11, 9.13, 9.15, 9.18

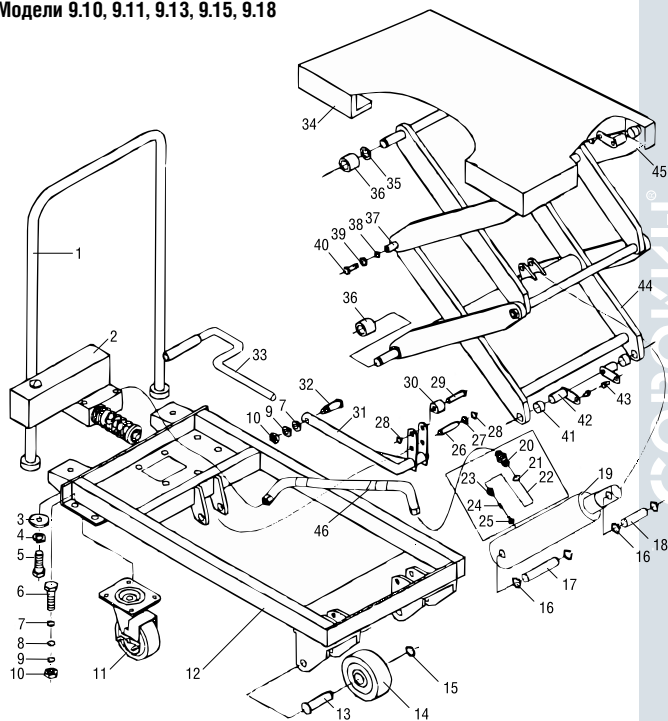


УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

№п/п	Наименование	Кол-во
1	Транспортировочная ручка	1
2	Гидравлический насос	1
3	Шайба	2
4	Шайба	2
5	Винт	2
6	Винт	8
7	Шайба	9
8	Шайба	8
9	Шайба	9
10	Гайка	9
11	Поворотное колесо с фиксатором	2
12	Рама	1
13	Ось	2
14	Колесо	2
15	Зажимное кольцо	2
16	Зажимное кольцо	4
17	Штифт	1
18	Штифт	1
19	Гидроцилиндр	1
20	Связующая гайка	1
21	Медная шайба	1
22	Гайка	1
23	Масляный клапан	1

№п/п	Наименование	Кол-во
24	Пружина	1
25	Шаровой клапан	1
26	Стержень	1
27	Шайба	2
28	Зажимное кольцо	2
29	Штифт	1
30	Ролик	2
31	Соединительная трубка	1
32	Винт	1
33	Педаль	1
34	Столешница	1
35	Шайба	2
36	Ролик	4
37	Штифт	2
38	Шайба	4
39	Шайба	4
40	Винт	4
41	Втулка	4
42	Угловой штифт	4
43	Винт	4
44	Шайба	4
45	Подъёмные «ножны»	1
46	Трубка	1

Модели 9.20, 9.21, 9.23, 9.25, 9.28

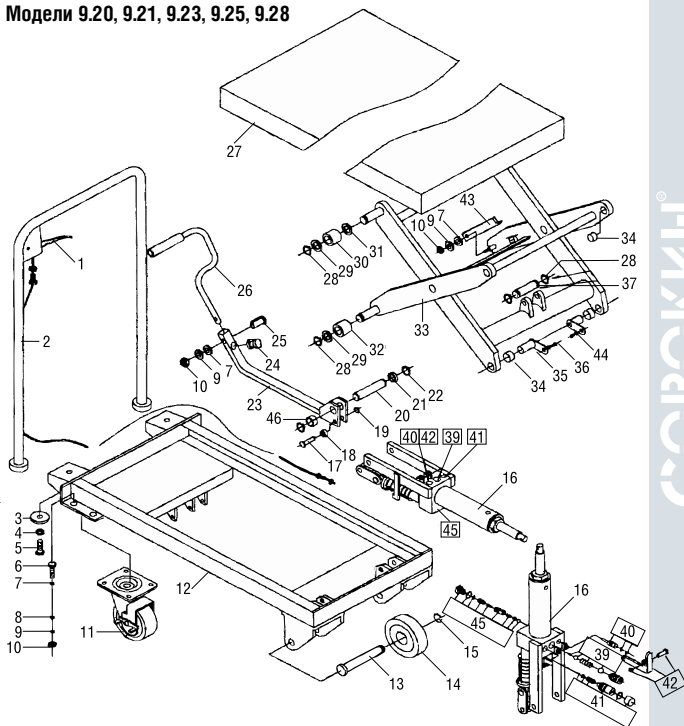


УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

№п/п	Наименование	Кол-во
1	Ручка спускного клапана	1
2	Транспортировочная ручка	1
3	Шайба	1
4	Шайба	1
5	Винт	2
6	Винт	8
7	Шайба	11
8	Шайба	8
9	Шайба	11
10	Гайка	11
11	Поворотное колесо с фиксатором	2
12	Рама	1
13	Ось	2
14	Колесо	2
15	Зажимное кольцо	2
16	Гидроцилиндр	1
17	Штифт	1
18	Втулка	1
19	Зажимное кольцо	1
20	Стержень	1
21	Шайба	1
22	Зажимное кольцо	2
23	Соединитель	1

№п/п	Наименование	Кол-во
24	Прокладка	1
25	Винт	1
26	Педаль	1
27	Столешница	1
28	Зажимное кольцо	6
29	Шайба	4
30	Ролик	2
31	Шайба	2
32	Ролик	2
33	Подъёмные «ножны»	1
34	Втулка	4
35	Угловой штифт	4
36	Винт	4
37	Штифт	1
39	Комплект клапана напора	1
40	Комплект клапана выпуска	1
41	Комплект предохранительного клапана	1
42	Комплект рычага выпуска	1
43	Фиксирующий блок	2
44	Шайба	4
45	Комплект клапана, регулирующего скорость спуска	1
46	Шайба	1

Гидравлическое устройство

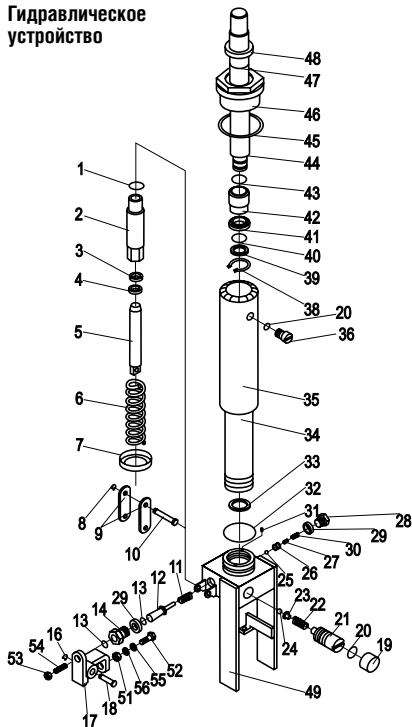

№п/п	Наименование	Кол-во
1	Уплотнительное кольцо	1
2	Цилиндр насоса	1
3	Манжета	1
4	Прокладка	1
5	Плунжер насоса	1
6	Пружина	1
7	Гнездо пружины	1
8	Стопорное кольцо	1
9	Соединительная пластина	2
10	Штифт	1
11	Пружина	1
12	Ось пружины	1
13	Уплотнительное кольцо	2
14	Болт	1
16	Стопорное кольцо	1
17	Рычажная плита	1
18	Стержень	1
19	Кольцевое накрытие	1

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

№п/п	Наименование	Кол-во
20	Уплотнительное кольцо	2
21	Регулировочный винт	1
22	Пружина	1
23	Гнездо пружины	1
24	Стальной шарик	1
25	Стальной шарик	1
26	Заслонка	1
27	Шпindelъ заслонки	1
28	Пробка	1
29	Медная шайба	2
30	Пружина	1
31	Фильтр	1
32	Уплотнительное кольцо	1
33	Окантованное секционное кольцо	1
34	Цилиндр	1
35	Корпус	1
36	Винт	1
38	Стопорное кольцо	1

№п/п	Наименование	Кол-во
39	Шайба	1
40	Уплотнительное кольцо	1
41	Манжета	1
42	Втулка	1
43	Уплотнительное кольцо	1
44	Шток поршня	1
45	Уплотнение секции	1
46	Крышка цилиндра	1
47	Уплотнительное кольцо	1
48	Каучуковый уплотнитель	1
49	База	1
50	Винт	1
51	Гайка	2
52	Винт	1
53	Гайка	1
54	Винт	1
55	Шайба	1
56	Шайба	1

Распакуйте тележку и внимательно проверьте содержимое упаковки, в случае обнаружения нехватки или повреждений каких-либо деталей, обратитесь к вашему поставщику.

Проверьте, хорошо ли смазаны все детали требующие смазки:

1. Все детали гидроцилиндра – используйте жидкую смазку для движущихся частей гидроцилиндра.
2. Поверхность подвижных роликов – используйте густую смазку.
3. L-образный штифт – используйте жидкую смазку.
4. Все части педального механизма – используйте жидкую смазку.
5. Подшипники колёс – используйте густую смазку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Использование тормозных колёс

ВНИМАНИЕ! Если вы не пользуетесь тележкой или занимаетесь погрузочно-разгрузочной работой, заблокируйте колёса. Это позволит избежать самопроизвольного скатывания тележки.

1. Тормозные колёса (17) оборудованы специальным устройством, блокирующим движение колеса. Для приведения в действие тормоза, нажмите ногой на заднюю часть педали на колесе (17).
2. Для разблокировки, нажмите ногой на противоположную часть педали тормозного колеса (17)

Поднятие и опускание столешницы

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте груз на краю столешницы. Чтобы иметь стабильное положение, груз должен занимать как минимум 80 % поверхности столешницы.

1. Для поднятия столешницы качайте педаль (47) до тех пор, пока не достигните требуемой высоты подъёма.
2. Для опускания груза нажмите ручку спускного клапана (65) и столешница начнет опускаться до минимальной высоты. Гидроцилиндр тележки разработан таким образом, что скорость опускания зависит от степени нажатия ручки спускного клапана. Не опускайте груз слишком быстро, это может привести к его падению.
3. Не используйте поднятую столешницу с грузом в одном положении в течении длительного времени.

1. Проводите периодически визуальный осмотр тележки:
 - Проверяйте корпус тележки на наличие повреждений, деформаций, царапин, трещин.
 - Удостоверьтесь, что гидроцилиндр герметичен и не имеет протечек масла.
 - Проверяйте свободный ход колёс тележки и работу тормозного устройства.
 - Проверяйте затяжку болтов и гаек.
2. Каждый месяц проводите смазку следующих деталей:
 - все детали гидроцилиндра;
 - поверхность подвижных роликов;
 - L-образный штифт;
 - все части педального механизма;
 - подшипники колёс.
3. Периодически добавляйте и раз в 12 месяцев полностью заменяйте гидравлическое масло в гидроцилиндре тележки. Для этих целей используйте специальное веретенное масло хорошего качества. По возможности не смешивайте различные типы масел.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Не превышайте номинальную грузоподъемность тележки.
3. Никогда не используйте тележку для подъема или перемещения людей.
4. При транспортировке груза, столешница тележки должна находиться в опущенном положении во избежание падения груза.
5. Не допускайте попадания в подъемный механизм тележки различных предметов, частей тела, одежды и т.д.
6. Не поднимайте тележкой грузы, имеющие неустойчивую форму.
7. При стационарных работах с тележкой всегда ставьте колёса на тормоз.
8. Используйте тележку на гладкой и ровной поверхности.

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в их конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Производство
СОРОКИН®
Россия