

Инструкция по эксплуатации Захват для бочек DL360



**ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭТИХ ПРОДУКТОВ**


В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание захвата для бочки.

1. Особенности захвата бочек и область применения.

Операция с участием одного человека экономит время, увеличивает производительность. Подъемное приспособление просто вешается на крюк на тали или кран-балки, фиксируется захват за ободок бочки тремя лапками подъемного устройства во избежание крена бочки и равномерного распределения давления, и располагается в нужном положении, на нужной высоте. Подъем, транспортировка, и разлив для закрытых бочек.

2. Краткие технические характеристики.

Модель	DL360
Грузоподъемность	360 кг
Размер бочки	Ø572мм (22.5"), 210литров(55галлонов)
Вес НЕТТО	4,5 кг

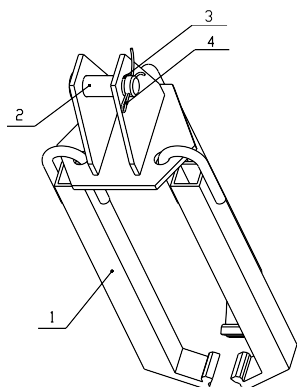

№.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Плечо		3
2	Осевой штифт	Ф20×63мм	1
3	Шайба	Ф20мм	1
4	Шплинт	Ф4×40мм	1

3. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Помните, что любые механизмы и приспособления, предназначенные для подъема и перемещения грузов, являются механизмами и приспособлениями повышенной опасности!

1. Не используйте захват с бочкой размеры и вес которой превышают номинальные допустимые для данного захвата.
2. Не допускайте к работе неквалифицированный персонал.
3. При работе с захватом обязательно используйте перчатки.
4. Работник использующий захват должен обязательно пройти инструктаж по технике безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника.
5. Категорически запрещается работать с неисправным захватом.

4. Уход и профилактические работы.

1. Периодически осматривайте захват на наличие каких-либо механических повреждений.
2. Перед работой захвата внимательно осмотрите все механизмы захвата, особо обращайтесь внимание на механизмы фиксации бочки.
3. После работы протирайте захват от грязи и/или пролившейся жидкости.

5. Сведения о Производителе.

Гарантийные обязательства и отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн-пт: 09.00 -

17.00 Тел: 8 (800) 500-52-84

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес импортера: 117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул, дом 76, этаж 4 ком.

405 Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель: **Логислифт Екуипмент Ко., Лтд**

Адрес производителя: Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Роад, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР

Тел: +86-510-8588-8816

Торговая марка Euro-lift

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты продажи

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-8

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ
(заполняется центром)

Номер Заказ-наряда	Дата поступления	Дата окончания ремонта	Название и штамп Сервисного центра	Описание дефекта и ремонтных работ

EURO**LIFT**
.RU