

Инструкция по эксплуатации Лебедка ручная АНВ




ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание оборудования.

1. Назначение лебедки

- 1.1 Лебедки монтажные ручные моделей АНВ предназначены для ручного подъема и перемещения грузов с намоткой металлического каната (троса) на барабан. В качестве приводного механизма на лебедках модели АНВ используется редуктор с цилиндрическими прямозубыми шестернями.
- 1.2 Лебедки тяговые ручные предназначены для перемещения груза, при использовании лебедок для подъема, необходимо помнить, что **грузоподъемность данной серии равна 75% от тягового усилия.**
- 1.3 Лебедки не предназначены для подъема и перемещения людей.
- 1.4 Лебедки не предназначены для работы в пожаро- и взрывоопасных зонах.
- 1.5 Температура окружающей среды от -20 до +40 град. С.
- 1.6 Допускается эксплуатация лебедок на открытом воздухе. При попадании влаги по окончании работы протереть открытые от смазки места лебедки сухой салфеткой.

2. Технические характеристики лебедок модель АНВ

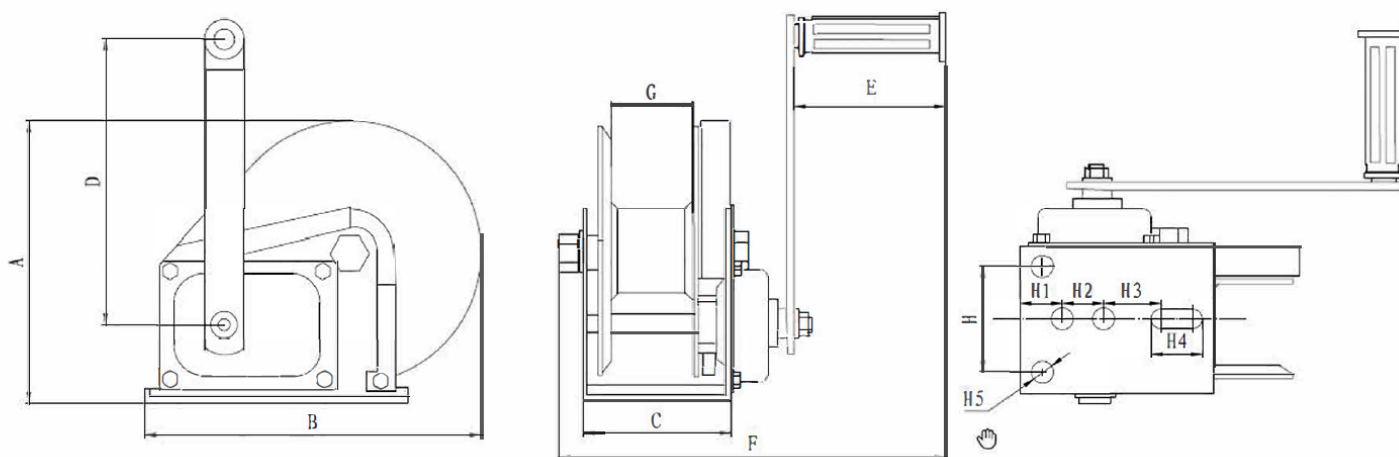


Модель	Тяговое усилие, кг	Диаметр каната, мм	Крутящий момент	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	H4	H5
АНВ-1200	545	3.7	43	130	165	95	270	95	260	50	50	21	57	17	40	10
АНВ-1800	825	4	62	210	270	110	320	95	290	55	71	30	22	70	55	10
АНВ-2600	1200	10	80	210	290	130	320	95	310	65	80	30	45	100	45	14.5

Ширина ленты у моделей АНВ с лентой - 50 мм

4. Комплектация АНВ:

- 1 – Барабан.**
- 2 – Рама лебедки.**
- 3 – Болт.**
- 4 – Вал барабана.**
- 5 – Гайка.**
- 7 – Рукоятка.**
- 10 – Вал.**
- 10 – Вал.**
- 12 – Переключатель.**
- 13 – Зубчатое колесо.**
- 14 – Опорная втулка.**
- 15 – Зубчатое колесо.**

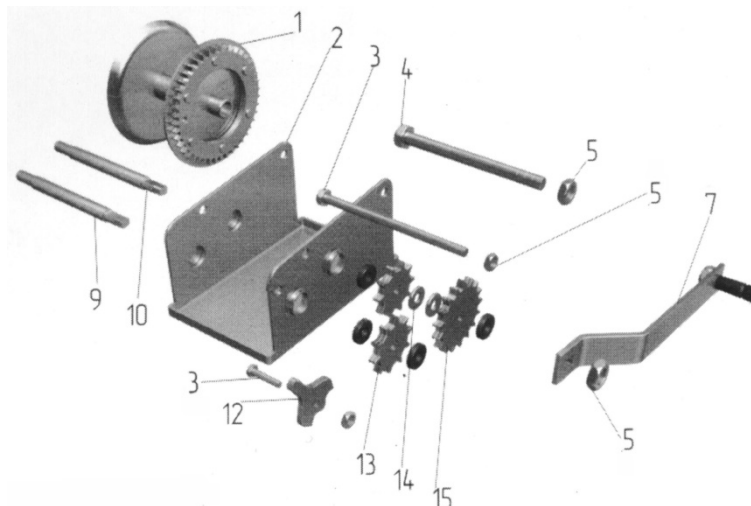

5. Меры безопасности при работе с ручными лебедками:

Лебедки моделей АНВ, являются сложными механическими устройствами повышенной опасности. Перед установкой лебедок ознакомьтесь со следующими инструкциями:

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ10-382-00)

«Типовая инструкция по охране труда для машинистов лебедок электрических» (ТОИ Р-66-38-95 или ТИ Р О-027-2003)

«Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами» (РД 10-34-93)

«Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами» (РД 10-107-96)

Основные меры безопасности – ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Поднимать груз, вес которого превышает грузоподъемность лебедки.

Удлинять канат при недостаточной длине

Выводить из зацепления собачку храпового механизма.

Производить чистку, смазку и ремонт лебедки во время работы.

Работать на неисправной лебедке и/или с поврежденным канатом.

Находиться посторонним лицам около лебедки во время работы.

6. Порядок установки и работы ручных лебедок моделей АНВ:

Выберете или изготовьте ровную поверхность под основание лебедки. Поверхности для лебедок моделей АНВ необходимо подбирать или изготавливать с учетом длины рукоятки.


Установите на площадке анкерные болты с резьбой равной диаметру установочного отверстия лебедки или просверлите в ней соответствующие отверстия под болтовое соединение.

Установите лебедку на основание и убедитесь, что конструкция выдержит нагрузки, под которые предназначена лебедка.

Проверьте работоспособность механизмов лебедки.

Заправьте и закрепите канат, кроме лебедок модели Т.

Намотайте канат на лебедку с нагрузкой не менее 60 кг. Первый слой намотки должен соответствовать рисунку. Намотку каната производите строго по стрелке, которая находится под рукояткой.

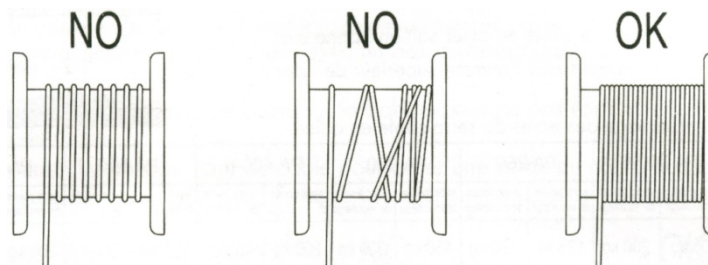

Лебедка готова к работе.

Лебедки моделей АНВ оснащены храповым механизмом, препятствующим произвольному вращению барабана и грузоупорным тормозом, состоящему из фрикционных дисков.

При работе с лебедками категорически запрещается снимать фиксатор храповика.

Гарантийные обязательства и отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-84

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес импортера:

117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул, дом 76, этаж 4 ком. 405

Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель: ХЕБЕИ КУНДА ХОИСТИНГ ИКЬЮНИПМЕНТ КО., ЛТД

Адрес производителя: ЗНАНГСУН ИНДУСТРИ ЗОНЕ, ШИМЕНКИАО ТАУН, РЕНКЬИУ СИТИ, ХЕБЕИ, КНР

Тел: + 86-317-2603822

Торговая марка Euro-lift

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00

Дата	Сведения о характере ремонта и замене элементов лебедки	Сведения о приемке лебедки из ремонта (дата, номер документа)	Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание лебедки в исправном состоянии

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ
(заполняется центром)

Номер Заказ-наряда	Дата поступления	Дата окончания ремонта	Название и штамп Сервисного центра	Описание дефекта и ремонтных работ

EURO**LIFT**
.RU