


Произведено для
СОРОКИН®
Россия



ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ/ СТОЛЯРНЫЕ

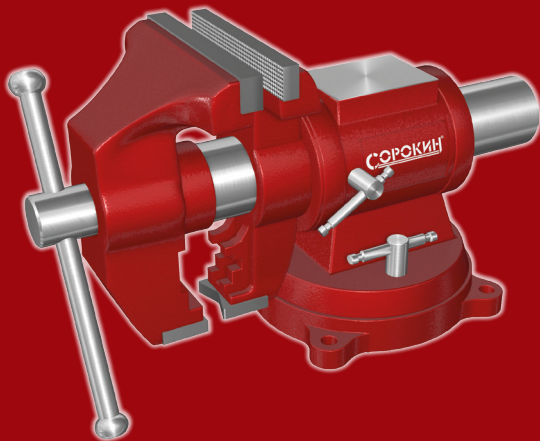

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	10
Подготовка к работе	11
Требования безопасности	13
Гарантийные обязательства	14
Отметка о продаже	15
Отметки о ремонте	16

Тиски предназначены для удержания заготовок различной формы при их слесарной/столярной обработке.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|--------|
| 1. Тиски в сборе | 1 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 кор. |

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

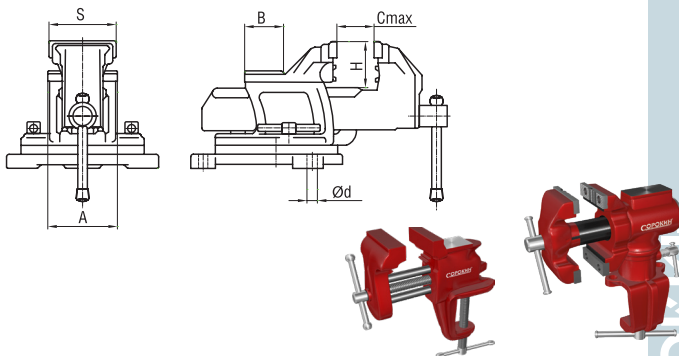

Номер по каталогу	1.912	1.921
Ширина губок S, мм	75	63,5
Рабочий ход Cmax, мм	58	58
Глубина рабочего пространства Н, мм	39.5	34
Размеры наковальни А×В, мм	27х23	50.8х25.4
Диаметр монтажного отверстия Ød, мм	нет	нет
Вращение, градус	нет	360
Толщина столешницы макс., мм	51	40
Макс размер трубы, мм	нет	нет
Вес нетто, кг	1,6	3,8
Вес брутто, кг	1,8	4
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	160х85х175	170х100х225

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОРОКОВИЧ®
ИНСТРУМЕНТЫ

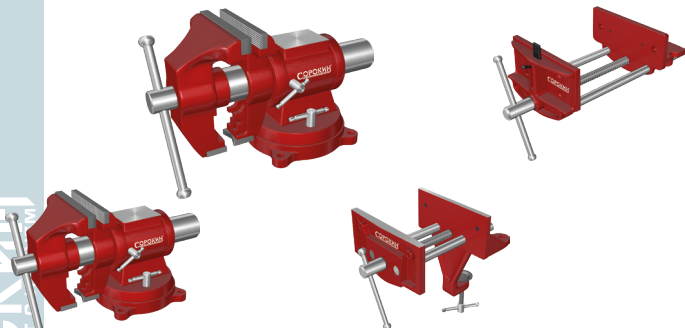

1.924	1.925	1.935	1.937
100	127	150	178
100	125	115	200
58	75	51	76
65x48	80x65	нет	нет
11	13	8,5	10
360	360	нет	нет
нет	нет	нет	нет
44	64	нет	нет
9,8	18,6	2,9	5,7
10,5	19,5	3,1	6,0
390x170x200	470x230x240	200x160x190	370x200x140

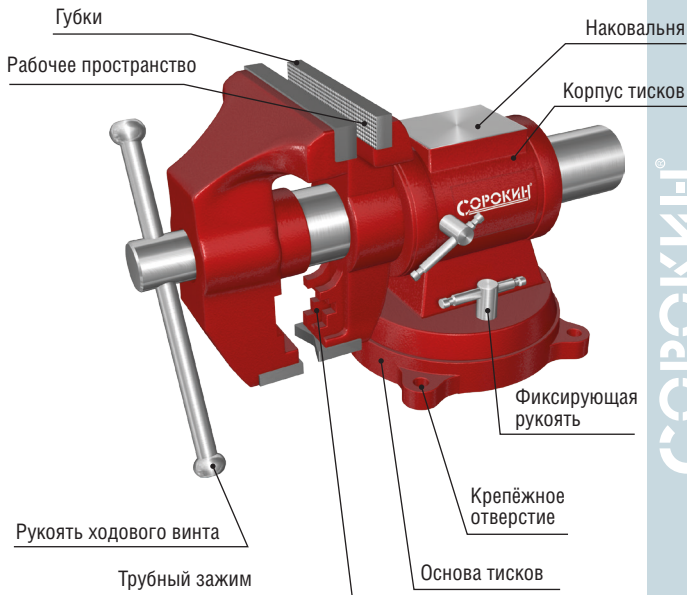


Рисунок 1 – Общее устройство изделия

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед установкой тисков, проверьте их конструкцию на предмет механических повреждений, проверьте, как двигается подвижная губка, и нет ли сильного перекоса губ, когда они сдвинуты
- Установите тиски, закрепив на столешнице верстака подходящим образом.


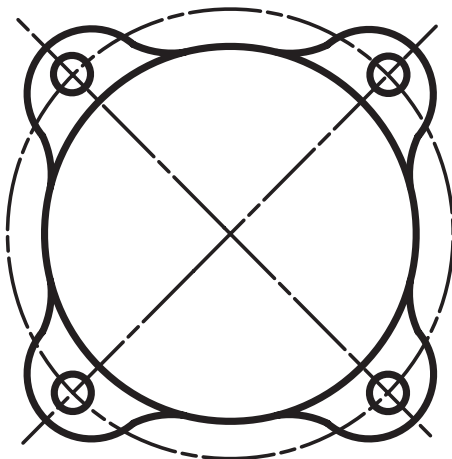


Рисунок 2 – Положение монтажных отверстий мод. 1.924, 1.925

- Надёжно зафиксируйте заготовку в тисках, перемещая подвижную губку с помощью ходового винта.


НАСАДКА ЛИСТОГИБ НА ТИСКИ 125MM

Арт. 1.943

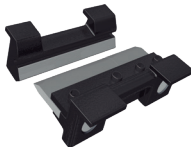

НАКЛАДКИ НА ТИСКИ ПЛАСТИКОВЫЕ, 150MM

Арт. 1.944

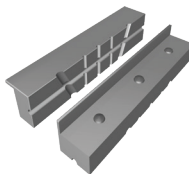

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить на ежедневном ТО, предварительно очистив эти места от стружки, пыли или грязи.
- Эксплуатация тисков должна осуществляться в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, которые могут вызвать сильную

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

коррозию тисков.

- Хранение и транспортировка изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до +65 °С.
- Отработавшие свой срок службы изделия должны сдаваться в специализированные предприятия по их переработке. Возможна утилизация обычным способом.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.
- Всегда надевайте перчатки, чтобы снизить риск ранения частицами, которые образуются при обработке заготовок.
- Используйте защитные очки.
- Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.
- Устройство тисков, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки, должно быть установлено на тиски и корректно работать.
- Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление фиксации заготовки в процессе работы.
- Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме.
- Запрещается применять удлинители рукоятки.

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

+7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

СОРОКИН
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.