

Инструкция по эксплуатации Захвата для бочек DG40



ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание захватов для бочек.

1. Общие положения.

Захват модель DG40 предназначен для захвата, удержания и транспортировки стандартных металлических бочек на всех типах погрузчиков, штабелерах или рич-траках, имеющих, регулируемые по ширине захвата, вилы.


2. Технические характеристики.

Грузоподъемность, кг.	680
Тип захвата	1 бочка
Емкость бочки, л.	136 или 250
Диаметр бочки, дюйм	51
Вес захвата, кг.	125


3. Порядок работы.

Установить вилы погрузчика по ширине посадочных мест захвата. Навесить захват на вилы погрузчика и закрепить его винтами.


Подвести погрузчик к бочке.

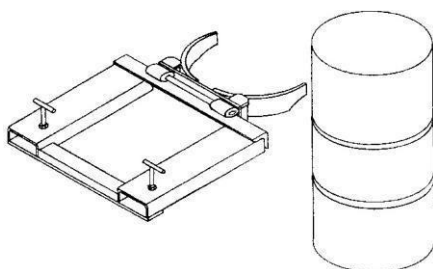

Аккуратно вставить захват между ребрами жесткости бочки. Фиксация бочки произойдет автоматически.

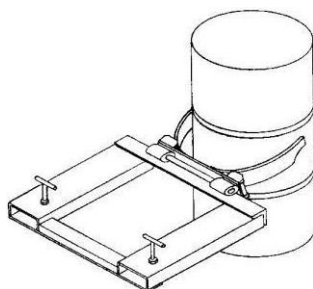

Приподнять бочку и убедиться, что бочка зафиксировалась правильно и во время движения не упадет или не выскользнет из захвата.

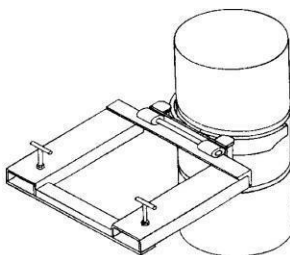

4. Меры безопасности.

Перед каждой транспортировкой проверяйте исправность захвата на наличие механических повреждений и работу фиксатора.

Перед работой захватом убедитесь, что он надежно закреплен на вилах погрузчика. Не используйте захват с неисправными креплениями его на вилах погрузчика.

Сопровождение погрузчика с бочками осуществляете на безопасном расстоянии.

Не вынимайте бочки из захвата пока не убедитесь, что бочки жестко стоят на твердой поверхности.

5. Гарантийные обязательства.

Компания "Euro-Lift", действуя на основании Гражданского Кодекса РФ и Закона РФ "О защите прав потребителя", берет на себя следующие обязательства:

- В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене изделия или его ремонте.
- Изделия принимаются на экспертизу только в чистом виде и с паспортом где обязана стоять отметка о дате продажи и штамп или печать Организации - Продавца.
- Гарантии распространяются на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.
- Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же имеющие следы несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведения ремонтных работ.

Торговая марка Euro-lift

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации, но не менее 30 месяцев с даты изготовления.

Сведения о продаже:

Дата продажи «___» _____ 20___ года.

Покупатель _____

Продавец _____

Печать Продавца

