

ЛЕЖАК

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Подготовка к работе	6
Требования безопасности.	6
Гарантийные обязательства	7
Отметки о ремонте	8

Изделие предназначено для проведения ремонтных работ под автомобилем. Мобильность изделия позволяет легко и быстро подкатиться под автомобиль, облегчая и ускоряя тем самым процесс ремонта. Некоторые модели лежачих являются универсальными, легко модифицируясь в сиденье.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Лежак | 1 шт. |
| 2. Поворотные колеса | 6 шт. |
| 3. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 4. Упаковка индивидуальная | 1 кор. |

Сорокин®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

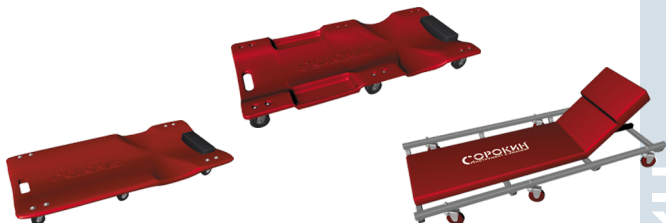

Номер по каталогу	24.101	24.104	24.110
Габариты ДхШхВ макс, мм	900х400х100	1000х480х110	1016х440х150
Габариты ДхШхВ мин, мм			1016х440х120
Особенность	пластиковый		подголовник
Кол-во колес, шт	6	6	6
Вес нетто, кг	3,3	7,2	6,5
Вес брутто, кг	4,0	8,5	7,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	930х430х80	1030х510х100	1030х440х115

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	24.120	24.131	24.142
Габариты ДхШхВ макс, мм	915х440х105	1130х500х200	590х425х480
Габариты ДхШхВ мин, мм			1090х425х120
Особенность	-	подголовник	подголовник
Кол-во колес, шт	6	6	6
Вес нетто, кг	5,5	11,7	6,7
Вес брутто, кг	6,5	12,5	8,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	930х450х115	1130х520х140	1050х440х140

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Распакуйте лежак и внимательно проверьте содержимое упаковки, в случае если обнаружиться нехватка или какие-либо детали повреждены, обратитесь как можно быстрее к вашему поставщику.
2. Установите поворотные колеса, как показано на рисунке, используя комплект крепежа и шестигранный ключ.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При работах на подкатном лежаке под поднятым автомобилем всегда должны быть установлены страховочные подставки.
2. Используйте подкатной лежак на ровных твердых поверхностях.
3. Не используйте изделие для перевозки различных грузов.
4. Не вставляйте на подкатной лежак.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в их конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Произведено для
СОРОКИН®
Россия

